* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Printed in Korea
Code No.:GH68-33313A
Turkish. 01/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com

GT-S5230N

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıma," "Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama," ve "Temel işlevleri kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Bakınız**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğini (**Mesaj** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basınız)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [☎] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Java™ Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 5
Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıma 12
Paketi açma 12
Telefon düzeni 13
Tuşlar 14
Ekran 14
Simgeler 15

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama 17
SIM kart ve pili takma 17
Pili şarj etme 19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

Temel işlevleri kullanma 21
Telefonunuzu açma ve kapatma 21
Dokunmatik ekranı kullanma 22
Menülere erişme 23
Pencere öğelerini kullanma 23
Yardım bilgisine erişme 24

Telefonunuzu özelleştirme 24
Temel arama işlevlerini kullanma 26
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme . 27
Kişi ekleme ve bulma 30
Temel kamera işlevlerini kullanma 31
Müzik dinleme 33
Web'de gezinme 34

Gelişmiş işlevleri kullanma 36
Gelişmiş arama işlevlerini kullanma 36
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 39
Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma 40
Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma 41
Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma 44

Araçları ve uygulamaları kullanma 48
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 48
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 50
Mobil izleyiciyi etkinleştirme 51
Sahte arama yapma 51
Sesli not kaydetme ve dinleme 52
Resimleri düzenleme 53
Resim yazdırma 55
Web'e fotoğraf ve video yükleme 56
Java tabanlı uygulamaları kullanma 57
Veri senkronize etme 57
RSS okuyucuyu kullanma 58
Bilgi alma veya satın alma Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği ile 58
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme .. 59
Alarmları ayarlama ve kullanma 60
Hesap makinesini kullanma 61
Kur ve ölçümleri dönüştürme 61
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama 61
Kronometreyi kullanma 62
Yeni görevler oluşturma 62
Metin notları oluşturma 62
Takviminizi yönetme 62

Sorun giderme ..... a

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli veya yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Yüksek ses seviyesine uzun süre maruz kalmak işitme kaybına neden olabilir. Kulaklıkları bir ses kaynağına bağlamadan önce mutlaka ses seviyesini azaltın ve yalnızca konuşma veya müziği duymanızı mümkün kılan minimum ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

WARNING

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

Ekran kırık veya çatlaksa telefonu kullanmayın

Kırık cam veya akrilik elinizi veya yüzünüzü yaralayabilir. Ekranın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün. Özensiz kullanımın neden olduğu hasar üreticinin garantisini geçersiz kılar.

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C'nin altı veya 45° C'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Elektrik şoku riski sebebiyle telefonunuzu parçalamayın.
- Telefonun ıslanmasına izin vermeyin, ciddi hasarlara yol açabilen sıvı maddeler telefonun içindeki su hasarı etiketinin rengini değiştirir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonunuzda kamera flaşı veya ışığı varsa, çocukların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları, evde yada araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi korunması olmayan veya yeterli derecede korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/Kg düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,512 W/Kg olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ

ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıma

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım kılavuzu

- Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılabilir veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte sağlanan aksesuarlar telefonunuz için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, aygıtınızla uyumlu olmayabilir.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

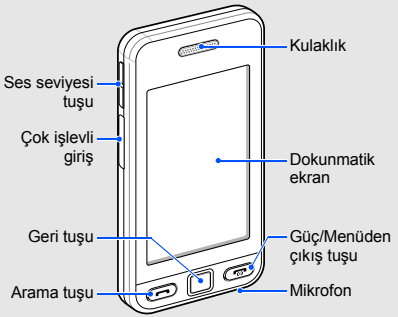

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

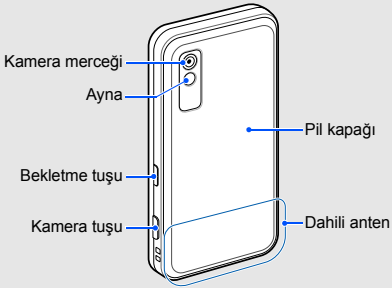

Telefonun istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için Tut tuşuna basın. Kilidi açmak için Tut tuşuna uzun basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramayı cevaplamanızı sağlar; Ana ekranda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Menü modunda, bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Ses seviyesi	Telefonun ses düzeyini ayarlamanızı sağlar; Ana ekranda, sahte arama yapmak için Ses tuşuna uzun basmanızı sağlar
Tut	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi sağlar; Dokunmatik ekranın ve tuşların kilidini açmanızı sağlar (uzun basın)
Kamera	Ana ekranda kamerayı açmanızı sağlar; Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur:

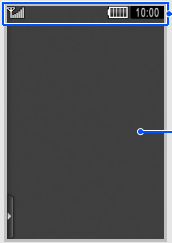

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal kuvveti
	GPRS şebekesi bağlı
	GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	EDGE şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Arama devam ediyor
	Web taranıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)

Simge	Tanımı
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Yakın Alan İletişimi (NFC) özelliği etkin[1]
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı

Simge	Tanımı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

1. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu simge kullanılamayabilir.

Cep telefonunuzu birleştirip hazırlama

İşe cep telefonunuzu ilk kullanım için birleştirip hazırlayarak başlayın.

SIM kart ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız.

SIM kartı ve pili takmak için,

1. Pil kapağını çıkarın.

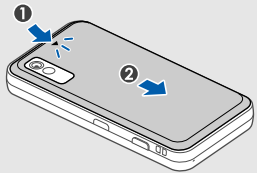

Telefon açıksa kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

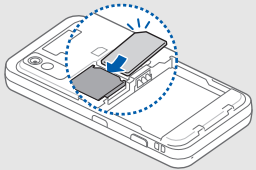

- SIM kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.
- SIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

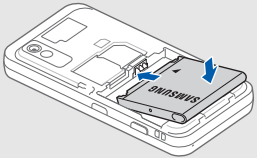

4. Pil kapağını yerine takın.

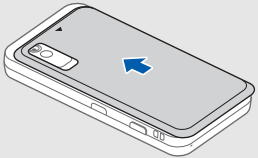

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi hareket etmediğinde), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.

Düşük pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

- Bellek kartını bir PC'de formatlama telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefon üzerinde biçimlendirin.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Pil kapağını ve pili çıkarın.
2. Etiketli yüzü aşağıya bakacak şekilde bir bellek kartı takın.

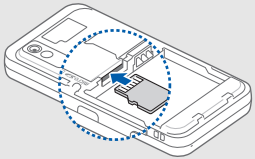

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Pili takın ve pil kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için pil kapağını ve pili çıkarın, bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.

Temel işlevleri kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz: Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.

- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

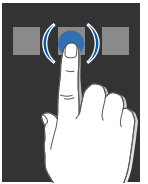

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

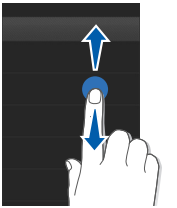

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

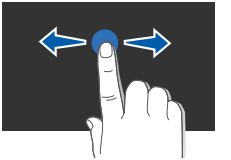

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek belirleyin.
   Ayrıca Menü modunda, seçeneğini belirleyerek menülere erişebilirsiniz. Menü ekranları içinde ilerlemek için sola veya sağa kaydırın.
3. Bir düzey yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [ ] tuşuna basın.

Pencere öğelerini kullanma

Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.

- Widgetlerden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçmek ek ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanılabilir widgetler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Pencere öğesi araç çubuğunu açma

Ana ekranda pencere öğesi araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bekleme ekranına pencere öğesi ekleme

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. Bir pencere öğesini, pencere öğesi araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin.
3. Küçük uygulamayı bekleme ekranında herhangi bir yere yerleştirin.

Pencere öğelerini değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Pencere öğesi araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Pencere öğesi araç çubuğunu açın.
2. Pencere öğesi araç çubuğundaki [?] seçeneğini belirleyin.
3. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
4. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi için sola veya sağa ilerleyin. Bir önceki seviyeye dönmek için [↩] seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin düzeyini ayarlama

Ana ekranda, tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlama

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Ana ekranda [▲/▼] tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirleyin ve titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Ana ekranda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından telefonunuzu sessize almak veya sessiz moddan çıkarmak için # seçeneğine uzun dokunun.

Ekranı ayarlama

Telefonunuzun girişi daha iyi tanıması için ekranı ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki hedefin üzerine dokunun.
3. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki » seçeneğini belirleyin.

Sessiz veya çevrimdışı profil kullanıyorsanız, zil sesini değiştiremezsiniz.

3. **Sesli arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
4. Listeden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir resme gidin.
3. **Ayrla** seçeneğini belirleyin.

Kaplama rengi seçme (Menü modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Temam** seçeneğini belirleyin.
2. Bir tema seçin (renk deseni).
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Akıllı kilit açma ile dokunmatik ekranın kilidini açma

Kilitli dokunmatik ekran üzerine belirli bir karakter çizerek yalnızca ekran kilidini açabilirsiniz, kilidi açarak ardından bir hızlı arama numarasını arayabilirsiniz veya kilidi açarak ardından bir uygulama başlatabilirsiniz. Akıllı kilit açma karakteri ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** seçeneğini belirleyin.
2. **Hareket kilidi açık** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Bir kilit açma seçeneği belirleyin.
4. Aranacak hızlı arama numarasını veya başlatılacak uygulamayı seçin (gerekirse).
5. Akıllı kilit açma özelliği için bir karakter seçin.
6. Geri tuşuna basın (gerekirse).
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama işlevlerini kullanmayı öğrenin.

İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için Tut tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Ana ekranda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] veya tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [ ] düğmesine basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [ ] düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesine basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona bağlayarak arama yapabilir/cevaplayabilirsiniz:

- Son numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine iki kez uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir alıcı numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.

5. Mesaj metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. ▶ sf. 28

   Metin mesajı olarak göndermek için 8. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** → bir öğe türünü seçin.
7. Eklemek istediğiniz öğeyi seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
8. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Telefonunuzun dokunmatik ekranına metin girebilir ve mesaj/not oluşturabilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanını açtığınızda sanal tuşlar görüntülenir. **Tuşlar** açılır menüsünü seçin ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- **Tuşlar**
- **Tam ekran yazı**

- **Yazma kutusu 1**
- **Yazma kutusu 2**

Metin girerken telefonu saat yönünün tersine yatay görünüme döndürürken geniş bir klavye kullanabilirsiniz.

Sanal tuşları kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tuşlar** olarak değiştirin.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
   - T9 modunda geçmek için **T9** seçeneğini belirleyin (**T9** maviye döner).
   - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** veya **T9Ab** seçeneğini belirleyin. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, Aa seçeneğini belirleyin veya görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

El yazısı tam ekranı kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran yazı** olarak değiştirme.
2. Ekranda okunaklı olarak istediğiniz yere yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

El yazısı kutusu 1'i kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 1** olarak değiştirin.
2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Yazma alanının sağ altındaki **?1** sütununa numara ve sembol yazın.

El yazısı kutusu 2'yi kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 2** olarak değiştirin.
2. Her bir karakteri ekranın altındaki yazma alanına yazın.
   Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numaraları ya da sembolleri kullanmak için **Abc** seçeneğini belirleyin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **İndir** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Ana ekranda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
2. → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini seçin.

4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Bulma alanını seçin, bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- → seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf ve video çekme ve görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Kamerayı açtığınızda geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Sorunu çözmek için telefonu yeniden açmayı deneyin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Renk dengesini seçmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼]. tuşuna basın.

4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için ▶ seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

- Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin. Telefonu sola veya sağa eğin. Fotoğraflar otomatik olarak sola veya sağa ilerleyecektir.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için 🔍 → 🔍+ veya 🔍− seçeneğini belirleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için Geri tuşuna basın.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için 📷 seçeneğini belirleyin.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
   - Kayıt modunu değiştirmek için, 🖼 seçeneğini belirleyin.
   - Renk dengesini seçmek için, WB seçeneğini belirleyin.
   - Gecikme süresini seçmek için ⏱ seçeneğini belirleyin.
   - Parlaklığı ayarlamak için ± seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için [▲/▼] tuşuna basın.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
   Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için ▶ seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
AF /	Geçerli radyo sinyali zayıf olduğunda, FM radyonun istasyon frekanslarını otomatik olarak yeniden ayarlaması için ayar yapmanızı sağlar
/	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Geçerli radyo istasyonlarını bulmanızı sağlar (uzun dokunun)
	FM radyoyu açmanızı sağlar
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 34
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ▶ sf. 44

- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 49
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 45
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ▶ sf. 45

Müzik dosyalarını telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Oynatmayı başlatın veya kaldığı yerden sürdürün
	Geri atlamanızı sağlar; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atlamanızı sağlar; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar

Simge	İşlev
NORM	Bir eşitleyici türü seçmenizi sağlar
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

Web'de gezinme

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar
	Web sayfasını yüklemeyi durdurmanızı sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
	Ana sayfaya dönmenizi sağlar
	Kaydedilmiş yer imleri listesini açmanızı sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Favori web sayfalarınızı işaretleme

1. Menü modunda, **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş işlevleri kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama işlevlerini kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevaplamadığınız bir arama varsa, olay uyarı pencere öğesinden bu aramayı seçin ve aramak için **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı pencere öğesinden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → aranacak numarayı seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Ana ekranda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numarayı seçin ve seçeneğini belirleyin veya aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Tut** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirleyin.
2. **Tuşlar** seçeneğini belirleyin, aranacak ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için, **Beklemede** → seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Konferans görüşmesi yapma

1. Konferans görüşmesine eklemek istediğiniz ilk tarafı arayın.
2. İlk tarafla bağlantınız sürerken ikinci tarafı arayın. İlk taraf otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. Başka taraf eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Ana ekranda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **+** karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numarayı girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [ ] tuşuna basın.

Rehberden bir kişiyi arama

Kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ▶ sf. 31

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki → seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için, [ ] tuşuna basın. Arayan, meşgul tonu duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek ve reddetme listesini ayarlamak için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Numara giriş alanını seçin.
5. Reddedilecek numarayı seçin ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Numaranın yanındaki onay kutusunu seçin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizitinizi oluşturmayı, favori numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizitinizi oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle**'yi seçin.
4. Kişi seçin.
   Kişi favori numara listesine kaydedilir.

- Bu kişiyi arama ekranındaki atanan numaraya uzun dokunarak arayabilirsiniz.
- İlk 5 favori numara, pencere öğesi araç çubuğundaki favori kişilere ( ) atanır.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsü → **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirleyin.
4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

Telefonunuz fotoğraf kişileri listesinde sıklıkla kullandığınız kişileri otomatik olarak ekler. Fotoğraf kişilerinden, arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

1. Menü modunda, **Fotoğrf kişileri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir fotoğraf kişisi seçin.
3. Numarayı aramak için seçeneğini belirleyin veya mesaj göndermek için seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş mesaj işlevlerini kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı ve mesaj klasörleri oluşturmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
4. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 27
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz şablona ilerleyin ve seçeneğini belirleyin.

   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları mesaj klasöründen klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera işlevlerini kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. SCN → bir sahne → OK seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. S → seçeneğini belirleyin.

4. Kamera tuşuna basın.
5. Kamera merceğini özneye yöneltin.

   Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemelerini tespit eder. Konu gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. [S] → [▭] seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. [S] → [▭] seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Telefonu yavaşça istediğiniz yöne hareket ettirin. Küçük beyaz çerçeveyi [📷] seçeneğiyle hizaladığınızda, telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. [S] → [▭] seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Ana ekranda Kamera tuşuna basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek manzara görünümüne getirin.
3. → seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir poz ölçüm tipi seçmenizi sağlar
Resim kalitesi	Fotoğraflarınızın kalitesini belirlemenizi sağlar

Bir videoyu çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için → seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Yönergeleri görüntülemenizi sağlar

Ayar	İşlev
İzleme	Fotoğraf çektikten sonra kamerayı izleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Yeni fotoğrafların kaydedileceği bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Bir video çekmeden önce, aşağıdaki ayarlara erişmek için → seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Yönergeleri görüntülemenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Yeni video kliplerin saklanacağı bir bellek konumu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik işlevlerini kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → seçeneğini belirleyin.**Kaydet**
2. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları PC'den telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları PC'den bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.

   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5. Çalma listesine resim atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet**'i seçin.
7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı özelleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
4. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
   Radyo istasyonları taranır ve bulunan istasyonlar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirleyin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.

Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

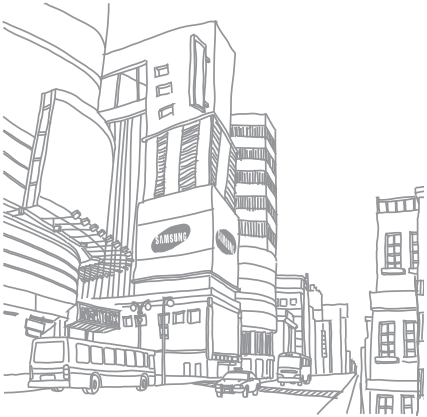

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar, servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** altındaki **Açık**→ **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Evet** seçeneğini belirleyin.

   Diğer aygıtın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Aygıta bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini ya da **Diğer** → **Kartvizit gönder** → **Bluetooth** veya **Diğer** → **Bluetooth ile gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda, telefonunuzun SIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

2. **Uzak SIM modu** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için aygıtı seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneğini belirleyin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajını gönderdiğinizde, siz [☎] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici özelliği kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.
6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi oynatarak telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Açık** öğesini **Aktifleştirme** kısmında seçin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.

2. **Sahte arama sesi** altındaki **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirleyin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmanız bittiğinde ■ seçeneğini belirleyin.
7. Geri tuşuna basın.
8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Bekleme modunda [▼] tuşuna basılı tutarak sahte bir arama yapın.

Sahte aramadan önce geçecek süreyi değiştirmek için Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçenek → **Kaydet**.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için ● seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmanız bittiğinde, ■ seçeneğini belirleyin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.

3. Kayıttan oynatmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Kayıttan oynatmayı duraklatmanızı sağlar
	Oynatmayı başlatın veya kaldığı yerden sürdürün
	Bir dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	Bir dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
   Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için bir dikdörtgen çizin ve **Bulanık** seçeneğini belirleyin→ **Tamamlandı**.
5. İşiniz bittiğinde, **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Resmi ayarlama

1. Düzenlenecek bir resim açın. Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast, renkli) dokunun.
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.

3. Resmi istediğiniz gibi ayarlayın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın “Resimlere efekt uygulama.”

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek bir resim açın. Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirleyin.
3. Resmi istediğiniz gibi döndürün veya çevirin ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
   Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin ve **Kaydet** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın “Resimlere efekt uygulama.”

Bir resmi kırpma

1. Düzenlenecek bir resim açın. Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alanın üstüne getirin ve **Kırp** → **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın “Resimlere efekt uygulama.”

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → görsel bir özelliği (çerçeve, görüntü, küçük resim, yüz ifadesi veya metin) seçin.
3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4. Eklenen görüntüyü taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın “Resimlere efekt uygulama.”

El yazısı ile not ekleme

1. Düzenlenecek bir resim açın. Resimlere efekt uygulama başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğini belirleyin.
3. Sola veya sağa bir renge ilerleyin, ekrana bir not yazın ve **Tamamlandı** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adı ile kaydedin. başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın “Resimlere efekt uygulama.”

Resim yazdırma

Bir USB bağlantısı veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

Bir USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ▶ sf. 32
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ▶ sf. 32
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 49
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.

Topluluklar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Favori hedef listenizi ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Eklemek istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeyi güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.

Sık kullandığınız hedef listesini düzenlemek veya listeleri güncellemek için **Topluluklar** ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Dznle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin.
4. **Eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve bir medya dosyası seçin.
5. Gönderim bilgilerinizi girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Java tabanlı uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonun yazılımına bağlı olarak Java oyunlarının veya Java uygulamalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronize etme

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Bu özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar, servis sağlayıcınıza göre değişebilir.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Bir RSS kaynağı adresi ekleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. URL giriş alanını seçin.
4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. En son içeriğe erişmek için **Güncelle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir besleme kategorisi seçin.
4. **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
5. Güncellenmiş bir besleme kategorisi seçin → **Evet**.

Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Bilgi alma veya satın alma Yakın Alan İletişim (NFC) özelliği ile

Telefonunuz, web adresleri, eposta adresleri ya da servis çağrı numaraları gibi seçilen ürünler hakkında bilgi içeren NFC etiketlerini okumanıza olanak sağlar. NFC özelliği kısa menzil yüksek frekans kablosuz bağlantı teknolojisine sahip olup bir NFC etiketi yakınına yerleştirildiğinde cep telefonunuzun bazı bilgileri okumasına olanak sağlar. Aynı zamanda bu özelliği kullanarak ödeme yapabilir ve ulaşım ya da etkinlik biletleri satın alabilirsiniz.

Bir NFC etiketinden bilgi okuyun

Bir NFC özelliğini etkinleştirdiğinizde, telefonunuz bir NFC etiketinin yakınına yerleştirildiğinde ürün bilgilerini okuyacaktır. İlgili bilgiler ekranda görünecektir.

Bilgileri daha sonra görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **NFC** seçeneğini belirleyin.
2. Bilgileri görüntülemek için **Servis imi** seçeneğini seçin.

Ayrıca ürün bilgilerini kaydedebilir ya da diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz.

NFC özelliği ile satın alın

Ödeme yapmak için NFC özelliğini kullanmadan önce, mobil ödeme hizmetlerine kaydolmanız gereklidir. Kaydolmak ya da hizmet hakkında ayrıntılı bilgi almak için, hizmet sağlayıcınız ile temasa geçiniz.

NFC özelliği ile satın almak için,

1. Telefonunuzun arka alt kısmını bir NFC kart okuyucusunun yakınına yerleştirin.
2. Uyarı verildiğinde, PIN'inizi girin ve telfonunuzu tekrar yerleştirin (gerekirse).

Bilet hizmetini kullanmak için servis sağlayıcınızın ana sayfasından ilgili uygulamayı indirmeniz gereklidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

NFC özelliğini engelleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **NFC** seçeneğini belirleyin.
2. **Aktifleştirme** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Dünya haritasında ilerleyin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için ayarını seçin.
5. Dünya saatinizi kaydetmek için **Tmm** öğesini seçin.
   Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift saat pencere öğesiyle iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmın erteleme süresince çalmaması için kaydırma çubuğunu **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmda **Kap...** seçin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymayı başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.

4. Zamanlayıcının geri sayımı sona erdiğinde alarmı durdurmak için kaydırma birimini **Dur** seçeneğine sürükleyin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde, **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni görevler oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notları oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Tüm etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

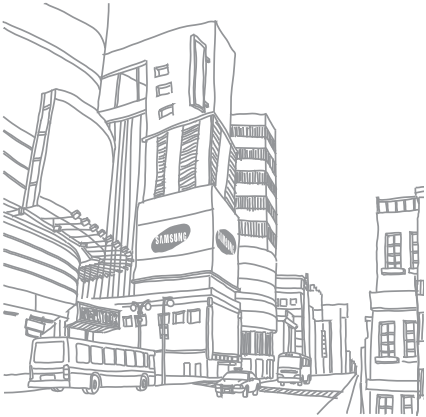

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda veya telefonu kullanırken, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM modu yok	SIM kartın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Parola	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefon sizden SIM kart takmanızı istiyor.

SIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası," görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [ ].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : GT-S5230N

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.16 Joong-hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.